



Montaggio

1

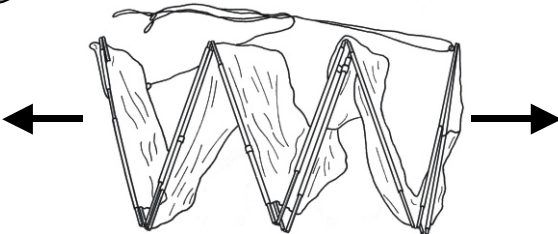


Rimuovere il paravento dalla sacca-custodia e aprirlo fino a che entrambi i paletti precollegati risultino paralleli. Inserire i singoli elementi dei paletti uno sull'altro.

2

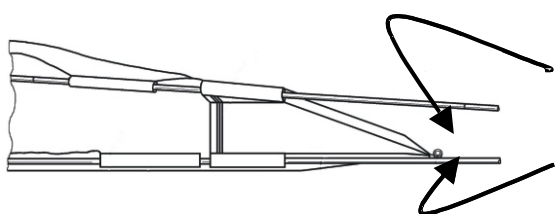


Inserire l'estremità libera di entrambi i paletti nelle apposite aperture del tessuto di poliestere. Iniziare con il più lungo.

3

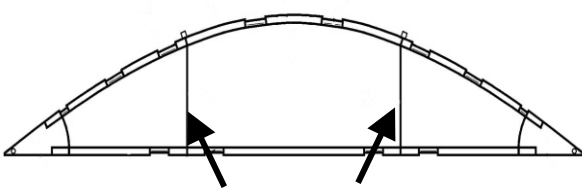


Inserire i due tiranti sui punti marcati della struttura.

4

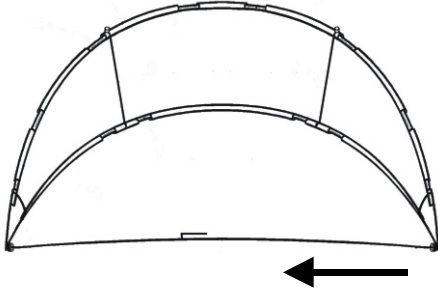

Tendere la vela paravento fino all'angolo di apertura desiderato.

5 **su sabbia** o **prato**

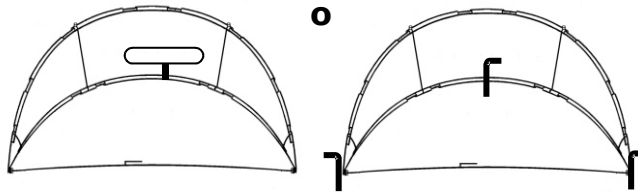

In condizioni di vento potete assicurare il vostro paravento come segue:
Su sabbia / ghiaia: Riempire con sabbia o ghiaia la sacca ed assicurarla con la clips sul retro del tessuto paravento.
Su un prato: Inserire i picchetti attraverso gli occhielli alle estremità ed attraverso il passante sul retro e quindi nel terreno.

This product is protected by the following intellectual properties: European Community Design Registration: 000210158; BRD Gebrauchsmuster: 202004012082.8

Smontaggio

1. Rimuovere le sicurezze contro il vento (picchetti o zavorra).
2. Rilasciare la vela fino a che si posi sul terreno.
3. Rimuovere i tiranti di appoggio.
4. Rimuovere i paletti ad una sola estremità della vela. Disporre i paletti paralleli.

Consiglio:
Non è necessario rimuovere i paletti dal tessuto.

5. Pieghare entrambi i paletti contemporaneamente tempo iniziando dall'estremità libera.

Consigli di sicurezza

A seconda della forza del vento agiscono sul paravento forze variabili. Durante l'uso, il montaggio e lo smontaggio, fate attenzione che il paravento non si strappi.

Non usare il paravento per altri tipi di utilizzo.

La casa non si ritiene responsabile di eventuali danni a persone o cose causati dalla fuga del paravento.

Max: Vento teso, 5 Beaufort, 40 km/h

AVVERTENZA! Tenere lontano da ogni tipo di fiamma.